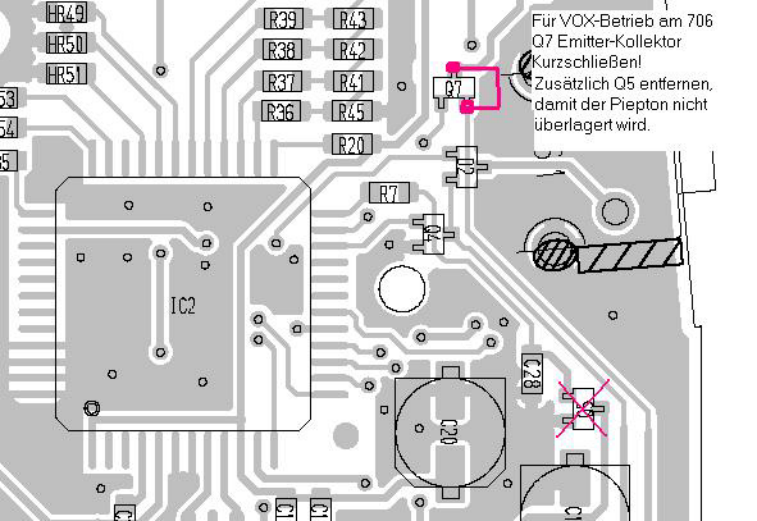
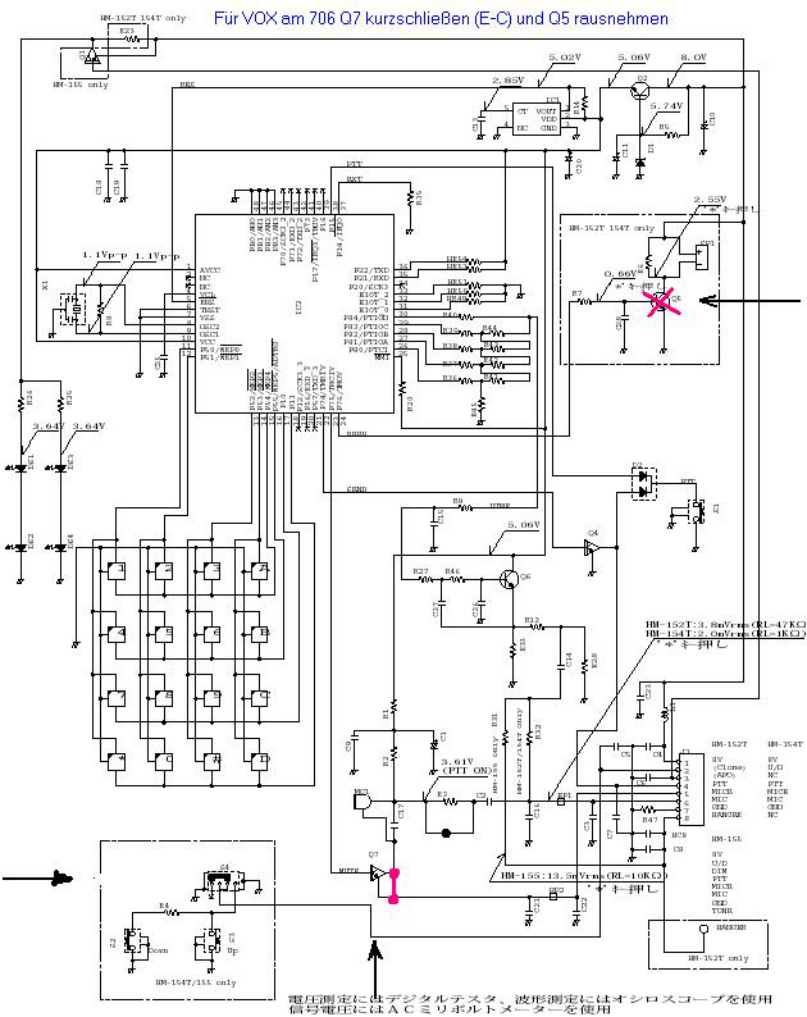

HR49
HR50
HR51
R39
R43
R38
R42
R37
R41
R36
R45
R20
R7
Q7
Q2
Q4
IC2
C28
C20
Für VOX-Betrieb am 706
Q7 Emitter-Kollektor
Kurzschließen!
Zusätzlich Q5 entfernen,
damit der Piepton nicht
überlagert wird.



Für VOX am 706 Q7 kurzschließen (E-C) und Q5 rausnehmen
HM-152T 154T only
HM-155 only
5.02V
5.06V
8.0V
2.85V
5.74V
2.55V
HM-152T 154T only
1.1Vp-p
1.1Vp-p
0.66V
3.64V
3.64V
5.06V
HM-152T:3.8mVrms(RL=47KΩ)
HM-154T:2.0mVrms(RL=1KΩ)
3.61V
(PTT ON)
HM-155:13.5mVrms(RL=10KΩ)
HM-152T
HM-154T
HM-155
HM-154T/155 only
HM-152T only
電圧測定にはデジタルテスタ、波形測定にはオシロスコープを使用
信号電圧にはＡＣミリボルトメーターを使用